


## POLAROID POP


### Instrukcja obsługi

#### SKŁAD ZESTAWU:

1. Aparat POLAROID POP
2. Pasek nadgarstkowy
3. Kabel Micro USB
4. Startowe opakowanie wkładów na pierwsze 10 zdjęć natychmiastowych
5. Instrukcja obsługi

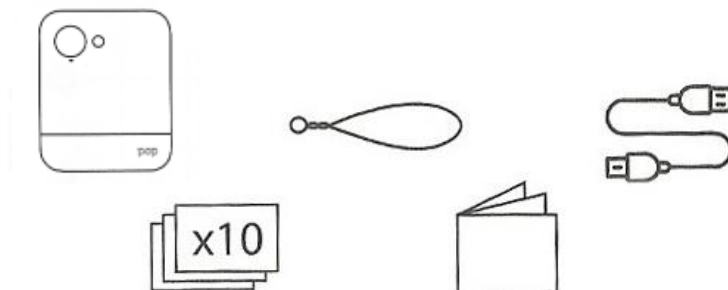

#### BUDOWA APARATU:

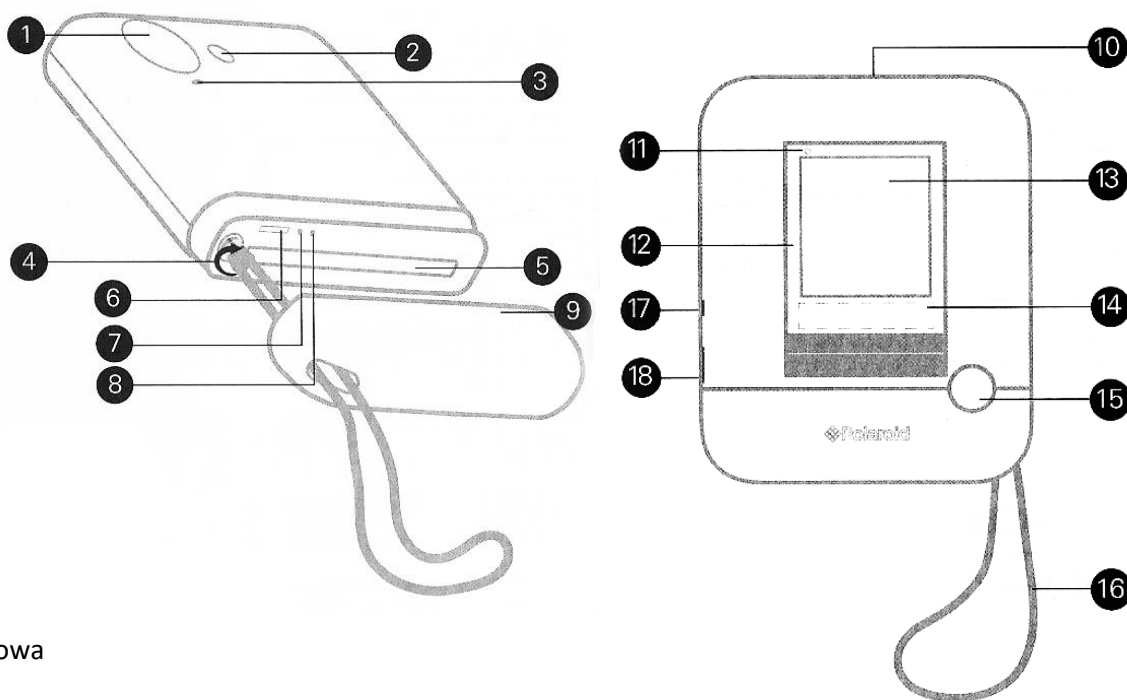

1. Obiektyw
2. Lampa błyskowa
3. Mikrofon
4. Mocowanie na pasek nadgarstkowy
5. Komora na papier ZINK
6. Wejście na karty MicroSD
7. Przycisk RESET
8. Czujnik zamknięcia nasadki ochronnej
9. Nasadka ochronna
10. Wyjście drukowanych zdjęć
11. Ikona wyłączenia aparatu / dotykowy wyłącznik aparatu
12. Ramka Polaroid wyświetlana na ekranie LCD po uruchomieniu aparatu
13. Obszar widoczności obejmowanego kadru fotografii
14. Obszar na dodawanie grafiki na ramce drukowanego zdjęcia
15. Przycisk uruchamiania aparatu / wyzwiania migawki / uruchamiania video
16. Pasek nadgarstkowy
17. Głośnik
18. Port Micro USB

## **OBSŁUGA APARATU:**

### **WŁĄCZANIE:**

Aby uruchomić aparat wystarczy delikatnie wcisnąć przycisk (15), umieszczony u dołu aparatu na około 3 sekundy. Wciśnięcie przycisku spowoduje automatycznie uruchomienie urządzenia. W momencie uruchomienia aparatu włączy się również ekran LCD.

Aparat posiada dotykowy ekran LCD. Aby nie uszkodzić funkcji dotykowej nie należy uderzać w ekran ani mocno przyduszać. Ekran jest bardzo czuły w związku z tym wystarczy jedynie delikatnie dotykać ekran w odpowiednich miejscach.

Po uruchomieniu aparatu należy wybrać język menu. Zalecamy wybranie języka polskiego poprzez dotknięcie ekranu w określonym miejscu.



**Po wybraniu języka przy pierwszym włączeniu aparatu automatycznie zostanie uruchomiona krótka instrukcja obsługi, opisująca zastosowanie poszczególnych funkcji aparatu.**

### **WYŁĄCZANIE:**

W celu wyłączenia aparatu należy przydusić ikonę wyłącznika na ekranie LCD (11) na około 3 sekundy. Urządzenie samoczynnie się wyłączy.

### **UMIESZCZANIE KARTY PAMIĘCI W APARACIE:**

W aparacie należy stosować karty pamięci MicroSD lub MicroSDHC o pojemności do 128GB.

W celu zachowania płynności nagrań video, które można utrzymywać w rozdzielczości FULL HD 1080p, zalecamy stosowanie kart o prędkości przynajmniej CLASS 10. Wolniejsze kart mogą nie nadążyć zapisywać dużych ilości danych w odpowiednim czasie, co może spowodować zacinanie się funkcji nagrywania video.

#### **W celu umieszczenia karty pamięci w urządzeniu należy:**

1. Włożyć kartę MicroSD lub MicroSDHC do gniazda kart pamięci (6) zgodnie z symbolem umieszczonym pod slotem.
2. Wcisnąć delikatnie kartę pamięci w gniazdo do momentu usłyszenia kliknięcia - zaskoczenia blokady.

#### **W celu wyjęcia karty pamięci należy:**

1. Delikatnie wcisnąć kartę aż zwolni się zawias blokujący i karta wysunie się samoczynnie.
2. Ostrożnie wyjąć kartę.



Jeśli karta pamięci zostanie prawidłowo umieszczona w aparacie, po włączeniu urządzenia u góry ekranu pojawi się ikona karty pamięci w kolorze białym. W przypadku braku karty pamięci w gnieździe ikona karty na ekranie będzie w kolorze szarym.

### **UMIESZCZANIE PAPIERU DO DRUKU W APARACIE:**

- 1 Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
2. Zdejmij nasadkę ochronną (9).
3. Wyjmij z hermetycznego opakowania 10 sztuk papieru ZINK wraz z niebieską kartą kalibrującą.
- 4 Włóż wkłady do zasobnika na papier tak, by niebieska karta znajdowała się na spodzie zasobnika.
5. Upewnij się, że niebieska karta znajduje się na spodzie, a wkłady umieszczone są błyszczącą częścią do góry.

6. Nałóż nasadkę ochronną podajnika papieru.

7. Włącz aparat i zaczekać aż urządzenie samoczynnie przepuści przez drukarkę niebieską kartę kalibrującą. Po wyjściu niebieskiej karty z drukarki aparat jest gotowy do druku.

**Uwaga!** Jeśli po włożeniu niebieska karta nie została przepuszczona przez drukarkę, to nastąpi to przed pierwszym wydrukiem. W tym wypadku wykonujemy zdjęcie i czekamy na wydruk, który nastąpi natychmiast po przejściu niebieskiej karty przez drukarkę.

8. Gdy zostanie wydrukowane 10 szt. zdjęć i skończą się wkłady, należy umieścić kolejną partię 10 szt. wkładów wraz z niebieską kartą kalibrującą. Nie należy dokładać do poprzedniej partii ani wkładać samych wkładów bez niebieskiej karty do aparatu. Może to spowodować zacięcie papieru, pogorszenie jakości drukowanych zdjęć lub uszkodzenie aparatu.



**NA KAŻDYM CHERMETYCZNYM OPAKOWANIU WKŁADÓW POKAZANY JEST UKŁAD JAK NALEŻY UMIEŚCIĆ PAPIER W APARACIE. PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z GRAFIKĄ I UMIEŚCIĆ PAPIER WEDŁUG WYTYCZNYCH.**



Prosimy zwrócić uwagę, aby w komorze, gdzie umieszcza się papier do druku znajdowało się jednorazowo nie więcej niż 10 wkładów. Umieszczenie zbyt dużej ilości papieru w komorze może spowodować zacięcie papieru, a nawet uszkodzenie aparatu.



Nie należy dokładać papieru, jeśli jego zapas jest jeszcze w aparacie. W momencie, gdy zostanie zużyty ostatni wkład z 10-ciu umieszczonych w aparacie, aparat wyświetli stosowny komunikat. Dopiero wtedy można otworzyć komorę i uzupełnić wkłady.



W przypadku, gdy papier ulegnie zacięciu należy włożyć niebieską kartę kalibracyjną do komory na wkłady, wsuwając ją pod papier, który zaciął się w drukarce. Następnie należy zamknąć komorę i poczekać, aż aparat samoczynnie przeciągnie kartę kalibracyjną przez drukarkę. W razie problemów prosimy o kontakt z serwisem (dane kontaktowe na końcu instrukcji). W razie zacięcia papieru nie należy wyciągać go mechanicznie, ciągnąć lub przepychać, może to spowodować uszkodzenie drukarki.



Unikaj dotykania powierzchni błyszczącej papieru, może to spowodować pogorszenie jakości wydruku na danym wkładzie.

Nie należy umieszczać w aparacie wkładów pozaginanych i zabrudzonych. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.



Jeśli wystąpi zacięcie papieru lub wkłady zostaną umieszczone nieprawidłowo, aparat wyświetli stosowny komunikat na ekranie LCD. Wtedy należy otworzyć komorę z papierem, sprawdzić ułożenie wkładów lub usunąć zacięty papier przy pomocy karty kalibrującej i ponownie uruchomić aparat.



**UWAGA! NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY UMIESZCZANIU PAPIERU W ZASOBNIKU. DO WNĘTRZA NIE MOGĄ DOSTAĆ SIĘ ZANIECZYSZCZENIA TAKIE JAK ZIARNKA PIASKU OPIŁKI METALI, OKRUSZKI JEDZENIA ITP. DOSTANIE SIĘ DROBNYCH NIEPORZĄDANYCH CZĄSTEK DO ZASOBNIKA MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE DRUKARKI. NALEŻY RÓWNIEŻ CHRONIĆ MIEJSCE W KTÓRYM ZDJĘCIA NATYCHMIASTOWE WYCHODZĄ Z APARATU, BY RÓWNIEŻ TAM NIE DOSTAŁY SIĘ DROBINKI, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ URZĄDZENIE. USZKODZENIA APARATU SPOWODOWANE UMIESZCZANIEM ZABRUDZONEGO PAPIERU NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI.**

#### **PAMIĘĆ WBUDOWANA:**

Aparat posiada wbudowaną pamięć, pozwalającą na wykonanie kilkudziesięciu zdjęć i nagranie kilkunastu minut filmu video. Brak zewnętrznej karty pamięci nie uniemożliwia stosowania aparatu.

## WYKONYWANIE ZDJĘĆ:

W celu wykonania zdjęcia należy ustawić kadr i wcisnąć czerwony przycisk funkcyjny jednokrotnie (15). Po wciśnięciu przycisku aparat wyda jeden krótki sygnał dźwiękowy, a zdjęcie zostanie wykonane. W momencie utrwalenia zdjęcia wyświetli się ono na ekranie aparatu.

Podczas wykonywania zdjęć aparat działa w trybie automatycznym samoczynnie dobierając parametry zdjęcia i stosując wbudowaną lampę błyskową.



Uwaga! Aparat pozwala na wykonywanie i zapisywanie zdjęć na karcie MicroSD lub pamięci wbudowanej. Aby wykonywać zdjęcia aparatem, papier nie jest potrzebny. W przypadku umieszczenia papieru w komorze aparatu w późniejszym czasie będzie można drukować zdjęcia zapisane wcześniej na karcie MicroSD lub w pamięci wbudowanej aparatu.

Aparat posiada również szereg funkcji które możemy wybierać i konfigurować korzystając z dotykowego ekranu LCD.

Po uruchomieniu urządzenia na ekranie LCD wyświetli się szereg ikon u góry ekranu, po lewej i prawej stronie.

**Każda ikona zostanie opisana przez wbudowaną instrukcję obsługi przy pierwszym uruchomieniu aparatu.**



Jeśli aparat pozostaje w stanie czuwania przez dłużej niż 1 minutę, ekran LCD ulegnie samoczynnemu wygaszeniu. Aby obudzić urządzenie wystarczy dotknąć palcem ekran LCD w dowolnym miejscu.

## TRANSFER DANYCH Z KARTY UMIESZCZONEJ W APARACIE:

W celu zgrania zdjęć z karty MicroSD umieszczonej w aparacie lub pamięci wbudowanej, należy podłączyć urządzenie do komputera lub tabletu przy pomocy dołączonego do zestawu kabla USB.

Zdjęcia mogą zostać również zgrane z karty pamięci przez zewnętrzny czytnik kart microSD, wtedy należy kartę wyjąć z wyłączonego aparatu i umieścić w czytniku.

**UWAGA!** Nie należy usuwać karty z włączonego aparatu. Może to spowodować utratę danych i uszkodzenie aparatu. Przed wyjęciem karty należy **WYŁĄCZYĆ** aparat.

W celu podłączenia aparatu do komputera należy połączyć oba urządzenia przy pomocy kabla MicroUSB - USB, dołączonego do zestawu z aparatem. Po podłączeniu należy uruchomić komputer (jeśli nie został uruchomiony przed podłączeniem) i poczekać kilkanaście sekund, aż komputer znajdzie aparat i zainstaluje niezbędne sterowniki. Po zainstalowaniu w panelu Mój Komputer pojawi się niezależny dysk, na który należy wejść klikając w jego ikonę dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.

## ŁADOWANIE:

Przez cały czas korzystania z aparatu na ekranie LCD, w górnej jego części, wyświetlana jest ikona baterii, pokazująca aktualny stan naładowania. W momencie, gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski ikona zmieni kolor z białego na czerwony, a gdy moc akumulatora spadnie poniżej 2% aparat samoczynnie się wyłączy.

**W celu naładowania aparatu, należy go podłączyć przy pomocy kabla USB (w zestawie z aparatem), do komputera / laptopa / tabletu.**

Aparat może być ładowany również bezpośrednio z sieci zasilającej 230V. Należy wtedy zastosować odpowiedni adapter pozwalający na podłączenie kabla USB do gniazdka sieciowego lub ładowarkę sieciową z wyjściem MicroUSB o odpowiednich parametrach.

**UWAGA!** *Przed rozpoczęciem ładowania urządzenia, w szczególności przy pomocy ładowarek nie będących elementem zestawu startowego, należy zwrócić szczególną uwagę na parametry zasilające ładowarki oraz urządzenia, do którego podłączany jest aparat.*

*Aparat Polaroid SNAP TOUCH może być ładowany jedynie przy pomocy ładowarek oraz urządzeń, które na wyjściu będą podawać prąd o parametrach: **5V oraz 2A.***

*Zastosowanie urządzeń zasilających oraz ładowarek z wyższą wartością wybranego lub obu parametrów może spowodować przepalenie urządzenia. Zalecamy szczególną ostrożność.*

*Przepalenie urządzenia powstałe w wyniku stosowania niewłaściwej ładowarki lub urządzenia zasilającego nie jest objęte gwarancją producenta.*

W momencie podłączenia aparatu, automatycznie rozpocznie się ładowanie urządzenia. Proces ładowania sygnalizować będzie zmieniająca się ikona na ekranie LCD.



Uwaga! Zalecamy ładować aparat dopiero w momencie całkowitego rozładowania akumulatora i samoczynnego wyłączenia się urządzenia. Wcześniejsze doładowywanie akumulatora może spowodować znaczne skrócenie jego żywotności. Aparat należy również ładować do pełna, nie narażając urządzenia na dodatkowe doładowania. Stosując się do zasady całkowitego rozładowania urządzenia i ładowania go do pełna znacząco wydłuża się żywotność wbudowanego akumulatora.

## ŁĄCZNOŚĆ WI-FI:

Dedykowana aplikacja **POLAROID POP** jest przeznaczona do systemów **ANDROID oraz IOS**

Aplikację można pobrać z poniższej strony:

**[www.meetpolaroid.com/pop/app\\_download](http://www.meetpolaroid.com/pop/app_download)**

Po zainstalowaniu aplikacji **POLAROID POP** na telefonie / smartfonie należy połączyć się przez Wi-Fi z aparatem.

Aplikacja **Polaroid POP** zapewnia m.in.:

- **zgrywanie zdjęć** wykonanych aparatem Polaroid POP bezpośrednio na telefon / smartfon lub tablet.
- Funkcję **FOTOBUDKI** - możliwość wyboru kilku zdjęć i wydrukowania ich na jednej fotografii.
- Możliwość wgrywania nowych ramek, ikon, grafik bezpośrednio do aparatu Polaroid POP - bieżące aktualizacje poprzez aplikację.
- Możliwość ustawienia przesyłania zdjęć wykonywanych aparatem Polaroid POP bezpośrednio do pamięci telefonu lub na portal społecznościowy **FACEBOOK**.
- Możliwość szerokiej edycji zdjęć bezpośrednio w aplikacji. Aplikacja pozwala nie tylko na zmiany graficzne, malowanie czy dodawanie ramek i emotikonów. W aplikacji można również dodawać tekst pisany na zdjęciach stosując jedną z kilkunastu czcionek.

## UWAGI:

- Aparat może być ładowany bezpośrednio z portu USB urządzenia, które posiada taki port, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego.
- Aparat może być również ładowany bezpośrednio z sieci zasilającej 230V. Konieczne jest nabycie właściwego adaptera z przejściem na standardowe wyjście sieciowe.
- Podczas dłuższego czasu użytkowania aparat może stopniowo się nagrzewać. Jest to normalna sytuacja i wynika ona z działania urządzenia. Nie należy budzić z tym obaw i w dalszym ciągu użytkować aparat do momentu wyczerpania zapasu energii. Po wyłączeniu urządzenie wróci do swojej pierwotnej temperatury.
- Nie należy wystawiać aparatu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kierując obiektyw w stronę słońca, może to spowodować uszkodzenie obiektywu.
- Należy dbać o aparat i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca w korpusie aparatu. Dostanie się drobin do drukarki może spowodować jej uszkodzenie.
- Nie przechowywać aparatu w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Żywotność baterii może ulec znacznemu skróceniu lub całkowicie stracić swą żywotność, jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas (powyżej 30 dni). Należy włączyć aparat na kilka minut przynajmniej raz w miesiącu, by umożliwić przepływ prądu przez wbudowany akumulator. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia akumulatora powstałego w wyniku niewłaściwego stosowania urządzenia.
- Jeśli szkło soczewki obiektywu ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć je przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących do optyki uniemożliwiających porysowanie obiektywu.
- Nie dotykać powierzchni soczewki obiektywu palcami, może to spowodować jej zabrudzenie lub uszkodzenie.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz zużycie akumulatora, które jest w pełni uzasadnione i zależy od sposobu użytkowania sprzętu.

## BEZPIECZEŃSTWO:

- Niektóre urządzenia medyczne takie jak: rozrusznik serca, defibrylator, wszczepiona pompa insulinowa oraz inne przyrządy mogą być wrażliwe na działanie pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes w dekielku. Jeśli używamy tego typu urządzeń medycznych to przed rozpoczęciem korzystania z aparatu należy skonsultować się z lekarzem.
- Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do korzystania z dekielka posiadającego wbudowany magnes.
- Pole magnetyczne wytwarzane przez magnes wbudowany w dekielkę może powodować uszkodzenia sprzętu elektronicznego posiadającego wbudowane chipy sterujące. Zalecamy nie przechowywać i nie stosować dekielka w bliskiej obecności tego typu urządzeń.

## KONTAKT:

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

***www.Polaroid.com.pl***  
***e-mail: biuro@polaroidUSA.pl***

***telefon: +48 65 512 06 03***



**Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:**  
**System Bank**  
**Os. Awdańców 23**  
**64-010**  
**Krzywiń**  
***www.systembank.pl***