


# Instrukcja obsługi




## KODAK MINI SHOT

### SKŁAD ZESTAWU:

1. Aparat KODAK MINI SHOT
2. Pasek nadgarstkowy
3. Kabel MicroUSB
4. Startowe opakowanie wkładów na pierwsze 8 zdjęć natychmiastowych
5. Instrukcja obsługi

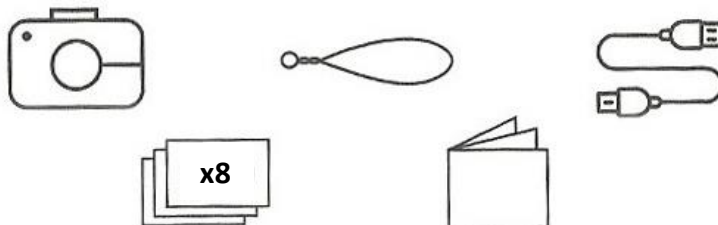

### BUDOWA APARATU:

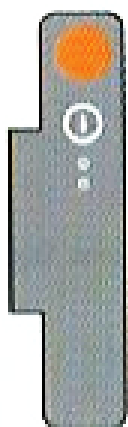

Przycisk wyzwalania migawki



Włączniki / wyłącznik urządzenia

Charge

**Dioda sygnalizująca stan ładowania:** kolor czerwony sygnalizuje ładowanie, kolor zielony informuje, że proces ładowania został zakończony



**Dioda sygnalizująca stan połączenia bluetooth:** migająca dioda niebieska sygnalizuje proces łączenia aparatu z urządzeniem zewnętrznym, kolor zielony informuje, że urządzenie zostało połączone przez bluetooth

Z boku aparatu umieszczono wyjście drukowanego zdjęcia



W tylnej części aparatu umieszczono ekran LCD oraz przyciski sterujące (przycisk wyboru funkcji, przycisk drukowania, przyciski wyboru oraz przycisk zatwierdzający OK)



Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:  
System Bank  
Os. Awdańców 23  
64-010 Krzywiń

[www.systembank.pl](http://www.systembank.pl)  
[office@systembank.eu](mailto:office@systembank.eu)

## PARAMETRY TECHNICZNE:

*Rozmiar drukowanego zdjęcia:* 86 x 54 cm

*Interfejs:* Bluetooth: pełna kompatybilność z systemami operacyjnymi iOS oraz Android

*Zasilanie:* Wbudowany akumulator

*Oprogramowanie:* **KODAK MINI SHOT** z możliwością pobrania z App Store lub Google Play

*Możliwość druku zdjęć zapisanych w formacie:* JPEG oraz PNG.

*Waga:* 238 g (waga całkowita z akumulatorem i zestawem filmów)

*Wymiary:* długość 13,2 cm / wysokość 2,5 cm / szerokość 7,8 cm

*Zgodność:*

- System Android 2.3.3 lub nowszy
- System iOS 5.1 lub nowszy

## CECHY URZĄDZENIA:

- Zaawansowany aparat cyfrowy 10MP z możliwością zapisu zdjęcia w wersji cyfrowej oraz natychmiastowego druku w ciągu minuty.
- Możliwość natychmiastowego wydruku zdjęcia z telefonu / smartfona lub tabletu poprzez dedykowaną aplikację i łączność Bluetooth.
- Dedykowana aplikacja **Kodak Mini Shot** do systemu Android oraz IOS pozwala na zapis, obróbkę oraz drukowanie zdjęć wykonanych telefonem / smartfonem lub tabletem.
- Wbudowany ekran LCD 1,7" pozwala na podgląd na żywo podczas wykonywania zdjęć.
- Wbudowana stabilizacja obrazu.
- Wbudowana lampa błyskowa LED.
- Wbudowany, mocny akumulator Li-ion - czas ładowania ok 90 minut.
- W zestawie z aparatem wkłady na wydruk pierwszych 8 zdjęć.
- Wbudowane filtry oraz klasyczna ramka typu POLAROID, którą możemy dodać na drukowanych zdjęciach z poziomu aparatu.
- Możliwość zasilania i ładowania aparatu również z PowerBank'u.

## Informacje o bezpieczeństwie stosowania produktu:

Aby bezpiecznie użytkować urządzenie, przez długi okres czasu, należy użytkować je zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z wpisem 15. przepisów FCC. Ograniczenia te mają w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

### **Ostrzeżenie CE**

- Zmiany i modyfikacje sprzętu nie zatwierdzone przez producenta powodują utratę gwarancji i mogą prowadzić do trudności w korzystaniu z urządzenia.

- Zaleca się, aby urządzenie podczas użytkowania było oddalone od użytkownika o co najmniej 20 centymetrów (wyłączając: ręce, nadgarstki, stopy i kostki).

## Bezpieczeństwo użytkowania akumulatora:

KODAK MINI 2 posiada wbudowany akumulator litowo-polimerowy, który pozwala na wydruk około 30 zdjęć. Czas ładowania urządzenia to około 1,5h. Ładowanie może odbywać się bezpośrednio z portu USB w komputerze lub tablecie, a także bezpośrednio z sieci 220-230V (niezbędny wtedy będzie tylko dodatkowy adapter dostępny osobno w sprzedaży, dedykowany do urządzenia). W zestawie z drukarką dołączony został kabel MicroUSB, pozwalający na szybkie ładowanie urządzenia z komputera, tabletu.

**UWAGA!** Jeśli decydują się Państwo na ładowanie urządzenia z sieci zasilającej 220-230V należy wybrać adapter zgodny z wejściowymi ładowarki. Zastosowanie niewłaściwego adaptera może spowodować uszkodzenie urządzenia, które nie podlega gwarancji. Zalecamy ładowanie drukarki Kodak Mini 2 bezpośrednio przy pomocy dołączonego kabla USB z gniazda w komputerze lub tablecie.

## Zachowaj bezpieczeństwo:

1. Unikaj kontaktu z wyciekami lub uszkodzeniami akumulatora. Gdy zauważysz uszkodzenie poinformuj sprzedającego.
2. Zaleca się nadzór osoby dorosłej, gdy produkt wykorzystywany jest przez małe dzieci w wieku poniżej 14 lat.
4. Należy unikać działania wysokich temperatur i wilgoci na urządzenie. Zakres temperaturowy pracy urządzenia wynosi od 0 do 40 stopni Celsjusza.
5. Nie wolno rozbierać urządzenia oraz wbudowanego akumulatora.
6. Produkt zawiera materiały elektryczne i elektroniczne. Obecność tych materiałów, jeżeli nie zostaną usunięte w odpowiedni sposób, może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.
7. Etykieta na produkcie oznacza, że urządzenie nie powinno być usuwane jako odpad niesortowany i musi być zbierane oddzielnie. Jako konsument jesteś odpowiedzialny za zapewnienie właściwego składowania zużytego produktu.

## Działanie urządzenia KODAK MINI SHOT:


### ***Ładowanie i uruchamianie urządzenia:***

Naładuj akumulator do pełna przed pierwszym użyciem.

Średni czas ładowania wynosi około 1,5 godziny.

1. Podłącz mniejszy koniec kabla USB do portu MicroUSB drukarki.
2. Podłącz drugi koniec kabla do portu USB w komputerze lub tablecie.
3. Włącz komputer lub tablet.
4. Rozpocznie się proces ładowania. Wskaźnik ładowania (dioda LED na drukarce) będzie świecił na czerwono, a gdy ładowanie zostanie zakończone dioda sygnalizująca zmieni kolor na zielony.
5. Po zakończeniu procesu ładowania można odłączyć urządzenie od komputera.

**UWAGA!** Nie należy odłączać urządzenia od komputera / tabletu w trakcie procesu ładowania. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora lub całego urządzenia.

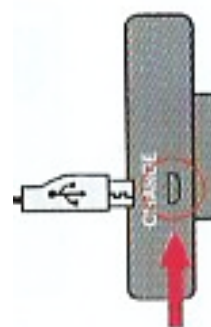

6. Aby włączyć urządzenie, naciśnij włącznik urządzenia przez około 2 sekund. O włączeniu urządzenia poinformuje dioda, która zapali się na kolor biały.


7. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2-3 sekundy. Urządzenie się wyłączy, gdy dioda LED sygnalizująca działanie urządzenia zgaśnie.

## Wymiana wkładu w urządzeniu:

Przy zakupie wraz z aparatem dołączony jest wkład pozwalający na wydruk pierwszych 8 zdjęć. Aby z niego skorzystać wystarczy uruchomić drukarkę i przystąpić do wykonywania zdjęć.

**Gdy wkład startowy ulegnie wykończeniu należy zastąpić go nowym według poniższej instrukcji:**

- Upewnij się, że drukarka jest wyłączona przed włożeniem wkładu.
- Na spodzie aparatu zlokalizuj niewielki wpust i przy pomocy paznokcia lub innego drobnego i cienkiego elementu unieś pokrywę delikatnie odciągając ją od drukarki.
- Po otwarciu komory wyjmij wkład ze środka i umieść w jego miejscu nowy w analogiczny sposób.
- Delikatnie przyciśnij wkład aż usłyszysz dźwięk potwierdzający zaczepienie wkładu.
- Zamknij pokrywę i uruchom urządzenie przyciskiem włączającym.

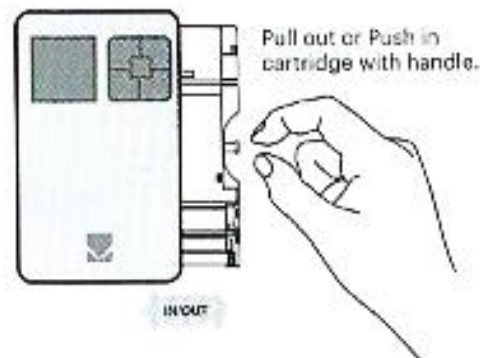

Aparat jest gotowy do pracy.

## I. APARAT

Po włączeniu aparatu na ekranie LCD pojawi się podgląd na żywo kadru jaki widzi urządzenie.

Aby wykonać zdjęcie wystarczy wcisnąć duży, pomarańczowy przycisk u góry aparatu.

Po wykonaniu zdjęcia pojawi się ono na ekranie LCD aparatu. Urządzenie poprosi o zatwierdzenie wydruku lub jego anulowanie. Jeśli zatwierdzimy wydruk zdjęcia do urządzenie przystąpi do drukowania, a jeśli anulujemy drukowanie, wrócimy do trybu wykonywania zdjęć.

**UWAGA!** Ostatnie wykonane zdjęcie zapisywane jest w pamięci aparatu aż do momentu jego wyłączenia. Po wyłączeniu urządzenia zdjęcie jest kasowane automatycznie z pamięci.

## WYBÓR FUNKCJI:

Pod ekranem LCD umieszczono przyciski funkcyjne.

**MENU** - pierwszy przycisk od góry po lewej stronie, służy do wyboru funkcji jaką chcemy ustawić. Pozwala na wybór jednej z pozycji menu:

- trybu zdjęć bez ramki typu polaroid
- tryb zdjęć z ramką typu polaroid
- tryb wyboru kolorystyki zdjęcia (do wyboru: zdjęcia czarno-białe lub kolorowe)
- tryb wyboru filtru efektowego (do wyboru 5 filtrów: sepia, czarno-biały, aqua 1, aqua 2, rysunek)
- tryb lampy błyskowej (do wyboru: tryb automatyczny, lampa włączona, lampa wyłączona)

**DRUKOWANIE** – drugi przycisk od góry po prawej stronie, umożliwia przejście do trybu drukowania. Po wciśnięciu przycisku wyświetla się ostatnio wykonane zdjęcie które można wydrukować wciskając ponownie przycisk.

**OK** – przycisk umieszczony na środku, służy do zatwierdzania wybranej opcji

**KURSORY** – przyciski umieszczone na dole po lewej i prawej stronie służą do wybierania opcji w poszczególnych trybach wybranych przyciskiem MENU oraz pozwalają na ustawienie ilości drukowanych zdjęć.

## II. DRUKARKA BLUETOOTH

### Pobieranie aplikacji KODAK MINI SHOT:

#### *Dla urządzeń z systemem iOS:*

Zeskanuj kod QR zawarty obok aby uruchomić stronę app w App Store.



iPhone



Android

#### *Dla urządzeń z systemem Android:*

Zeskanuj kod QR zawarty obok aby uruchomić stronę w sklepie Google

Darmową aplikację **Kodak Mini Shot** można również wyszukać i pobrać ręcznie w każdym z powyższych sklepów.

### Połączenie z telefonem / smartfonem / tabletem poprzez bluetooth, dla systemu ANDROID oraz IOS:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 4-5 sekund, aby włączyć drukarkę.
2. W urządzeniu z systemem Android lub iOS włączyć funkcję bluetooth (jak włączyć bluetooth w telefonie / smartfonie / tablecie należy sprawdzić w instrukcji obsługi danego urządzenia).
3. W ustawieniach urządzenia z systemem Android lub iOS należy znaleźć listę urządzeń Bluetooth.
4. Następnie należy wyszukać aparat i gdy pojawi się komunikat o znalezieniu aparatu KODAK MINI SHOT, należy połączyć się z urządzeniem. W celu weryfikacji urządzenia, jeśli telefon / smartfon / tablet poprosi o kod weryfikacyjny to należy podać kod MAC (4 cyfry). Kod umieszczony jest na wewnętrznej ścianie drzwiczek komory do umieszczania wkładów.
5. Podczas łączenia się urządzenia zewnętrznego z drukarką, dioda sygnalizująca na drukarce będzie migać kolorem niebieskim. Po pomyślnym połączeniu drukarki z urządzeniem, dioda zaświeci zielonym światłem ciągłym.
6. Po połączeniu urządzenia zewnętrznego z aparatem należy uruchomić aplikację KODAK MINI SHOT i za jej pośrednictwem przystąpić do drukowania zdjęć.

### Korzystanie z aplikacji Kodak Mini Shot:

1. Uruchom aplikację **Kodak Mini Shot**
2. Jeśli drukarka jest podłączona do telefonu / smartfona / tabletu to w aplikacji powinna zostać automatycznie wykryta. Jeśli tak się nie stało prosimy kliknąć na pozycję **czerwonej migającej kropki** w menu głównym aplikacji i połączyć się z drukarką przez aplikację.
3. Po połączeniu z drukarką można w aplikacji wybrać pozycję **Camera, Gallery**.  
Pozycja **Kamera** pozwala na drukowanie zdjęć wykonywanych w danym momencie.  
Pozycja **Gallery** pozwala na drukowanie zdjęć z galerii zdjęć umieszczonych w urządzeniu
4. Po wybraniu zdjęcia z galerii lub jego wykonaniu, można zdjęcie edytować wybierając pozycję EDYTUJ umieszczoną w górnej części aplikacji.

5. Zdjęcie może również zostać wydrukowane w każdej chwili poprzez kliknięcie małej ikony drukarki umieszczonej w prawym górnym rogu aplikacji.

## **Pomoc techniczna:**

**Zacięcie papieru** – Wyłącz i włącz ponownie aparat używając włącznika umieszczonego na urządzeniu. Papier wyjdzie automatycznie. Jeśli tak się nie stanie prosimy o kontakt z serwisem.

**Słaba jakość drukowanych zdjęć** – jakość drukowanych zdjęć będzie słaba, jeśli zdjęcia przesyłane do druku są niskiej rozdzielczości. Zalecamy drukowanie zdjęć o rozdzielczości przynajmniej 1280x 2448p.

**Aparat nie odpowiada** – jeśli urządzenie się zacięło, nie odpowiada, to prosimy o wciśnięcie przycisku reset umieszczonego na obudowie. Jest to niewielki otwór, w którym umieszczony jest przycisk. Przycisk możemy wcisnąć przy pomocy np. cienkiego drucika, szpilki, igły.

## **UWAGI:**

Podczas drukowania papier fotograficzny będzie wychodził i wchodził ponownie do drukarki 4 razy. W tym czasie będą nakładane poszczególne warstwy koloru.

### **W tym czasie nie należy:**

- dotykać papieru – może to spowodować pogorszenie jakości drukowanych zdjęć,
- wyciągać papieru na siłę podczas drukowania – może to spowodować uszkodzenie urządzenia,
- umieszczać przedmiotów przed szczeliną, z której wychodzi papier, blokując jego wyjście – może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

### **Zawsze używaj najnowszej aplikacji, aby uzyskać najlepszą jakość druku.**

Sprawdź najnowszą wersję aplikacji w Sklepie Google Play lub Apple App Store. Jeśli pojawi się nowa wersja oprogramowania zaktualizuj aplikację w swoim urządzeniu.

Aparat ma wbudowaną baterię, naładuj urządzenie przed użyciem.

Podczas ładowania należy zachować ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Nie należy demontować ani deformować urządzenia.

Unikaj zbyt wysokiej lub niskiej temperatury oraz nadmiernej wilgotności.

Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym wyższa jakość wydrukowanego zdjęcia. Zalecany rozmiar obrazu to 1280\*244

***DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ***



Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:  
System Bank  
Os. Awdańców 23  
64-010 Krzywiń

[www.systembank.pl](http://www.systembank.pl)  
[office@systembank.eu](mailto:office@systembank.eu)